

## Yangın Durdurucu Yastık CP 651 N

Kullanıma hazır yangın durdurucu genişleyen yastık



### Uygulama Alanları

- Döşemeler ve duvarlarda geçici veya kalıcı yangın yalıtımı
- Sık değişikliklerin gerekli olduğu tesisatlar
- Elektrik ve bilgisayar odalarında tozsuz uygulamalar
- Kablo tavaları ve kablo kanallarının içinde
- 50 mm'ye kadar PVC borular için çözüm

### Avantajlar

- Yeni kabloların yerleştirilmesi için mükemmeldir
- Tozsuz odalar için yırtılmaya dayanıklı ve tozsuz yastıklar
- Özel alet gerektirmeyen kolay montaj
- Yeniden kullanılabilir, ekonomik
- Esnek sistem (kalıcı veya geçici yangın durdurucu)
- Alçıpan duvarlarda kullanılabilir
- Su veya orta derece buzlardan etkilenmez

British Standard  
BS 476

BS EN 1366-3



ETA Onayı

30  
YIL



### Teknik bilgiler

CP 651 N	
Yangın dayanımı	4 saate kadar
Ana malzeme	Beton, tuğla, alçıpan
Yoğunluk	~0.35 g/cm <sup>3</sup>
Renk	Açık gri
Akustik performans	58db'e kadar


### Uygulama yaparken aşağıdaki ölçülere uyulmalıdır:

	Boyut	Duvar	Döşeme
Maks. açıklık	Genişlik x Yükseklik	1200x1500mm	700mm x sınırsız
Min. yapı elemanı kalınlığı		100 mm	150 mm
Min. kablo hattı etrafındaki mesafe		40 mm	40 mm
Kablo tavaları arasındaki min. mesafe (yatay)		0 mm	0 mm
Kablo tavaları arasındaki min. mesafe (dişey)		80 mm	80 mm
Açıklıklar arasındaki min. mesafe		200 mm	200 mm
Max. kablo yoğunluğu (Açıklık boyutunun %'si)		%60	%60

### Sipariş Bilgileri

Ürün tanımı	Paket içeriği	Boyutlar (BxExY)	Paket miktarı	Ürün no
Yangın durdurucu yastık CP 651 N-L	6 x CP 651N yangın durdurucu yastık (büyük)	300 x 170 x 30 mm	6 adet	00382624
Yangın durdurucu yastık CP 651 N-M	15 x CP 651N yangın durdurucu yastık (orta boy)	300 x 80 x 30 mm	15 adet	00382625
Yangın durdurucu yastık CP 651 N-S	30 x CP 651N yangın durdurucu yastık (küçük)	300 x 40 x 30 mm	30 adet	00382626

## Teknik Bilgiler

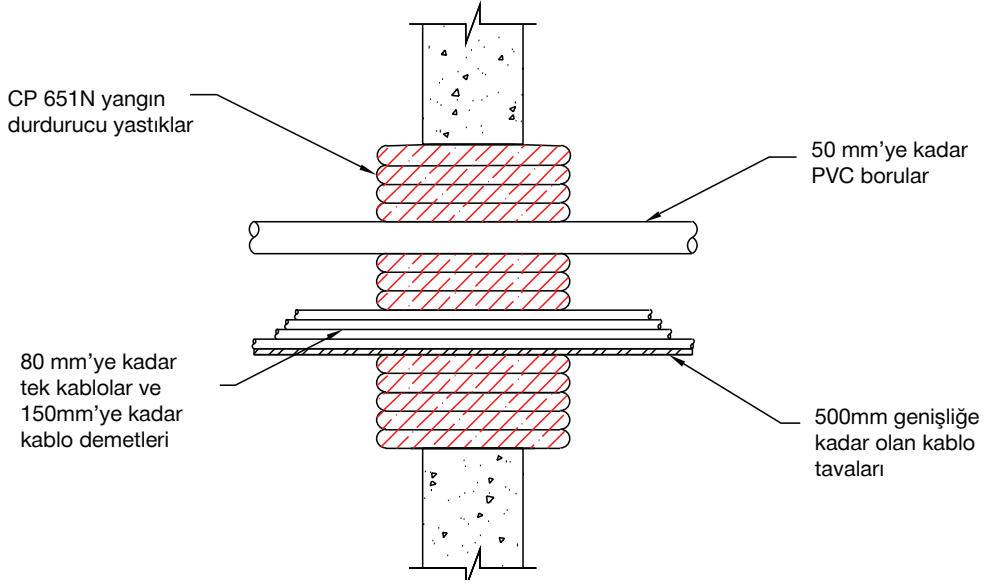

Daha detaylı bilgi için [www.hilti.com.tr](http://www.hilti.com.tr)

## CP 651 N Yangın Durdurucu Yastık için uygulama talimatları

- Uyarı**
- Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve ürün etiketini okuyun.
- Açma**
- Açıklığı temizleyin. Kablo ve kablo destek elemanları, standartlara uygun bir şekilde yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.
  - Duvar bölmesinden kablo geçişi olmadan yastık yerleştirilmesi.
  - Duvar bölmesinden kablo geçişi ile yastık yerleştirilmesi.
  - Döşeme açıklıkları için, açıklığı kapatırken alt yüzeyde çelik hasır üzerine sabitleyin.
  - Zeminde yastık yerleştirilmesi. Varsa kablolar ve CP651 N arasındaki boşlukları CP606 ile kapatın.
  - Gerekliyse CP651 N-L ile açıklıktan geçen kablo/ kablo borularını sarın
  - Uygulama bilgi plakasını yerleştirin
- Yastıkları yerleştirirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:**
- Mümkünse CP 651 N'nin birinci katını kabloların altına yerleştirin.
  - Üst üste bindirin (> 20 mm)
  - Sonraki katmanda yastıkları, yastık genişliğinin ½'si kadar kaydırın.
  - CP651 N ile açıklığı sıkıca kapatın.
  - Kablo geçiş noktası, uygulama bilgi levhası şeklinde kalıcı bir tanımlama işareti taşıyacaksa, montaj levhasına uygun bilgileri girin ve kablo geçiş noktasının yanına görünebilir bir yere yerleştirin.
- Denetim**
- Yastıkların yönetmeliklere ve onaylara uygun bir şekilde yerleştirildiğini kontrol ediniz.

